

Optimering af EMIT-brik-Holderen:

med inspiration fra bl.a. Keld Johnsen Tisvilde Hegn OK, der også anvender holderen ved fod-o-løb.




Pakkens indhold:

Plasticholder med elastik

Strips og sikkerhedsnåle

EMIT-brikken monteres i holderen og fastgøres med én af de medfølgende strips.


Elastikken foldes rundt om fingrene og det er ideen, at holderen derefter kan holdes oven på håndfladen/knoerne.

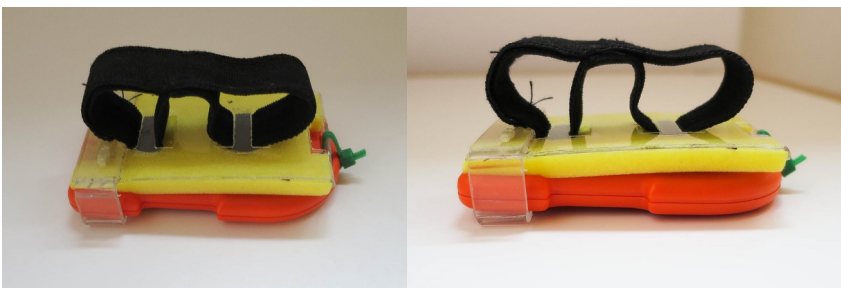

Syning af elastikken i stedet for fastgørelse med sikkerhedsnåle:

Lav 3 huller til: Lille-, ring- og langefinger.

Sy elastikken, men gør også plads til

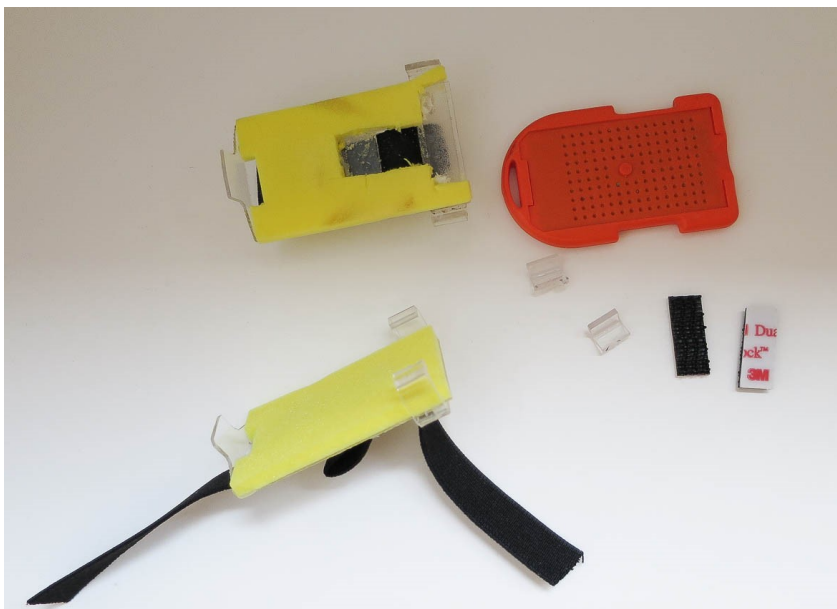


Problem med at de 2 fastholdelsesklemmer yderst forhindrer at hele EMIT-brikken kan presses ned i kontrolenhederne på posterne:

Løsning:

1. De 2 fastholdelsesklemmer files af med en nedstryger.
2. Med en hobbykniv skæres plads til påsætning af velcro bånd (her 2 små stykker 3M)

Fås uden beregning med nye holdere og har du købt kan du få et par stykker velcro ved

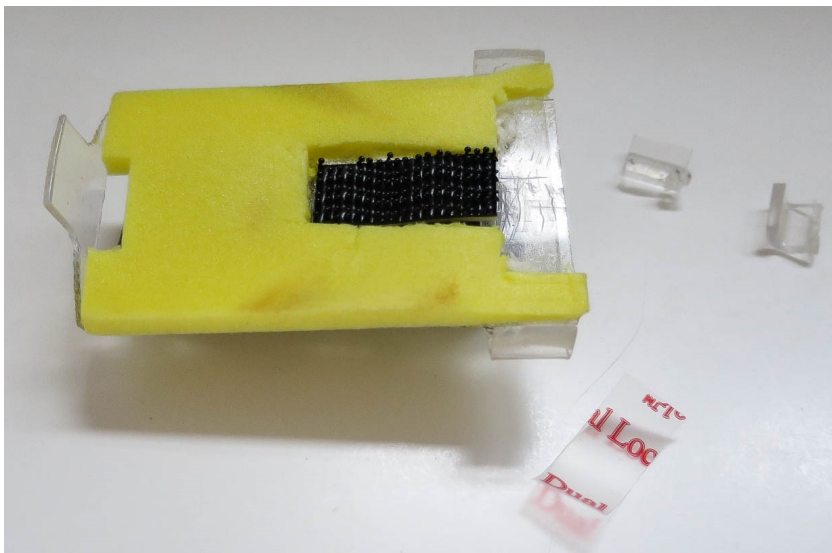


EMIT-brikholderen efter at tapperne er affilet med nedstryger.

De affilede tapper/fastgørelsesklemmer ses affilede.

Med hobbykniv er skummet skåret væk, så briknr. kan ses,, og velcro kan sættes på.

Den ene lille stykke velcro er her sat fast.

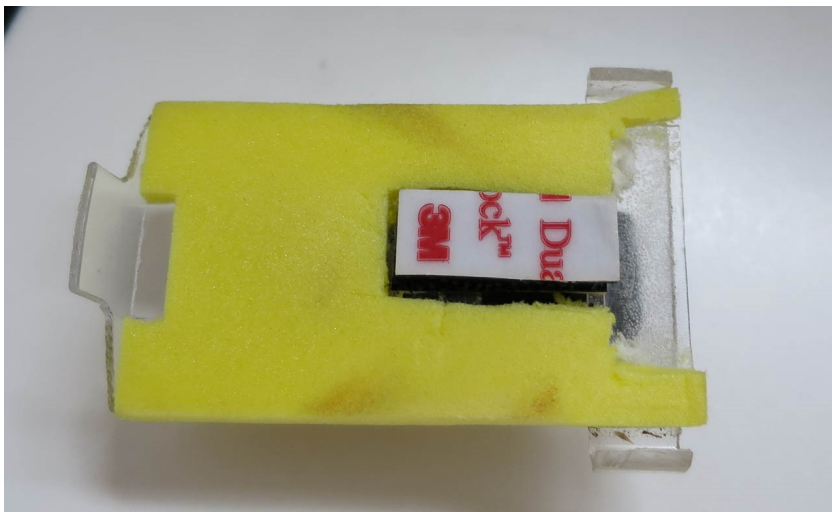

Det andet lille stykke velcro klemmes ned,

Filmen, som stadig sidder på, på fotoet, trækkes af, hvorefter EMIT-Brikken trykkes på plads.

Når EMIT-Brikken er trykket på plads skal du huske at genmontere plastic strippen.



Den færdige optimering af EMIT-brikholderen med fastsyet elastik og affilede tapper. Du kan ane fastgørelse med en grøn strip, så du ikke risikerer at miste EMIT-brikken.

Herefter kan EMIT-brikken i sin helhed presses ned i kontrolenhederne på posterne.